

CTN-60H1 (100円専用) 取扱説明書

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ご使用前には、本取扱説明書と同梱の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
 正しくお使いください。

[使用上のご注意]

本機は特に遠隔制御用P板搭載可能なエアコンと組合せ誤使用いただくコインタイマーです。
 遠隔制御用P板と効率よくインターフェースするため、本機の制御出力は無電圧連続メイク接点
 出力のみになっております。


[1] 性能概要

| | |
|------|--------------------------|
| 型 式 | CTN-60H1 |
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz共用 |
| 制御出力 | 無電圧連続メイク接点 (AC100V 0.6A) |
| 開始金額 | 100円～1600円 (100円単位 16種類) |
| 動作時間 | 1秒～24時間/100円相当 64種類 |

[2] 接続方法

- 付属キーにより、コインタイマーの表面パネルを開き、機器または壁面に取り付けてください。
- 制御出力は2P端子台になっておりますので、市販の丸型圧着端子等を利用して
 エアコンの遠隔制御用P板と接続して下さい。

エアコン 遠隔制御用基板 コインタイマーCTN-60H1

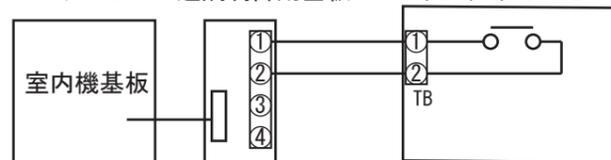

接点はコインを入れてから設定時間が経過するまで閉じます。
 一時停止の時は開きます。


③④は接続しないで下さい。

注. 適用遠隔制御用基板
 ダイキン工業(株)製 KRP40-1、KRP410A23S、KDC100A21A、KRP410A11S

[3] 構成部品

下記の部品を確かめてください。

| | |
|------------|----|
| コインタイマー本体 | 1台 |
| キー | 2個 |
| 取付用ネジ | 3個 |
| 料金シール | 1枚 |
| 取扱説明書 (本書) | 1枚 |
| 安全上のご注意 | 1枚 |

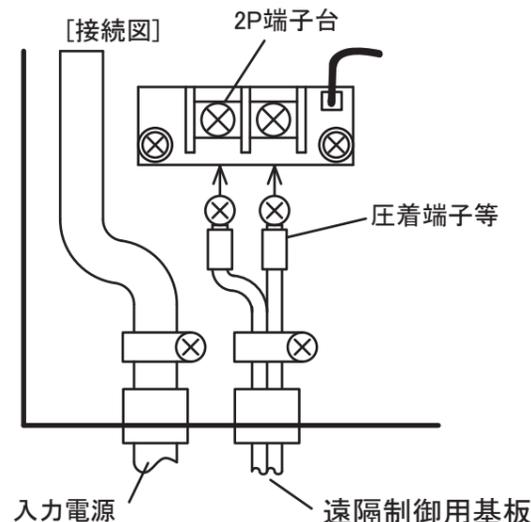

[4] 設定要領

時間および開始金額を変更する時は、本要領書に従って基板上的ディップスイッチ (DSW2, DSW3) の設定を行って下さい。
 なお出荷時の設定は次の通りです。



開始金額 100円
 時間仕様 60分/100円 (★印)

①開示金額設定表

| 開始金額 | DSW2 | | | |
|--------|------|-----|-----|-----|
| | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ★ 100円 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 200円 | OFF | OFF | OFF | ON |
| 300円 | OFF | OFF | ON | OFF |
| 400円 | OFF | OFF | ON | ON |
| 500円 | OFF | ON | OFF | OFF |
| 600円 | OFF | ON | OFF | ON |
| 700円 | OFF | ON | ON | OFF |
| 800円 | OFF | ON | ON | ON |
| 900円 | ON | OFF | OFF | OFF |
| 1000円 | ON | OFF | OFF | ON |
| 1100円 | ON | OFF | ON | OFF |
| 1200円 | ON | OFF | ON | ON |
| 1300円 | ON | ON | OFF | OFF |
| 1400円 | ON | ON | OFF | ON |
| 1500円 | ON | ON | ON | OFF |
| 1600円 | ON | ON | ON | ON |

②動作時間設定表

| 動作時間 | DSW3 | | | | | |
|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ★ 1時間 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 1時間15分 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 1時間30分 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
| 2時間 | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF |
| 2時間30分 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
| 3時間 | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| 4時間 | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
| 5時間 | OFF | OFF | ON | ON | ON | OFF |
| 1分 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 5分 | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF |
| 10分 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF |
| 15分 | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF |
| 20分 | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF |
| 25分 | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF |
| 30分 | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF |
| 45分 | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF |
| 1秒 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 5秒 | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF |
| 10秒 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF |
| 20秒 | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF |
| 30秒 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF |
| 1分30秒 | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF |
| 2分 | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF |
| 2分30秒 | OFF | ON | OFF | ON | ON | ON |
| 3分 | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF |
| 4分 | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON |
| 6分 | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF |
| 7分 | OFF | ON | ON | OFF | ON | ON |
| 7分30秒 | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF |
| 8分 | OFF | ON | ON | ON | OFF | ON |
| 9分 | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF |
| 11分 | OFF | ON | ON | ON | ON | ON |
| 12分 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 12分30秒 | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 13分 | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
| 14分 | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF |
| 16分 | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
| 17分30秒 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| 18分 | ON | OFF | ON | ON | ON | OFF |
| 24分 | ON | OFF | ON | ON | ON | ON |
| 35分 | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
| 40分 | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON |
| 50分 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| 1時間10分 | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON |
| 1時間20分 | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
| 1時間40分 | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON |
| 1時間50分 | ON | OFF | ON | ON | ON | OFF |
| 2時間10分 | ON | OFF | ON | ON | ON | ON |
| 2時間20分 | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 2時間40分 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON |
| 3時間20分 | ON | ON | OFF | OFF | ON | OFF |
| 3時間30分 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON |
| 4時間30分 | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF |
| 6時間 | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON |
| 7時間 | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF |
| 8時間 | ON | ON | OFF | ON | ON | ON |
| 9時間 | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF |
| 10時間 | ON | ON | ON | OFF | OFF | ON |
| 12時間 | ON | ON | ON | OFF | ON | OFF |
| 15時間 | ON | ON | ON | OFF | ON | ON |
| 16時間 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF |
| 18時間 | ON | ON | ON | ON | OFF | ON |
| 20時間 | ON | ON | ON | ON | ON | OFF |
| 24時間 | ON | ON | ON | ON | ON | ON |

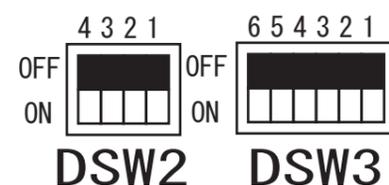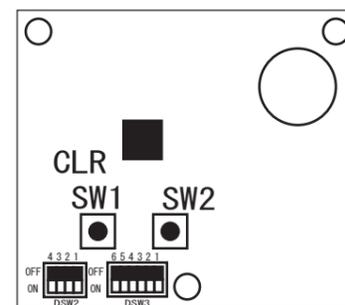

* 基板はコインボックスを取外した裏側にあります。

☆表の設定は100円あたりのものです。
 開始金額が100円以上の場合、その倍数時間になります。

(例) 200円60分 の場合下記のように設定します。
 開始金額 200円 時間仕様 30分

注意 設定変更する時は、必ずACコードを抜いて実施して下さい。
 また設定後はリセットSW (CLR/SW1) を押して下さい。