

CTN-60H2 (100円専用) 取扱説明書

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前には、本取扱説明書と同梱の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

[使用上のご注意]

本機は特に遠隔制御用P板搭載可能なエアコンと組合せご使用いただくコインタイマーです。
遠隔制御用P板と効率よくインターフェースするため、本機の制御出力は無電圧連続メイク接点出力のみになっております。


[1] 性能概要

型 式	CTN-60H2
電源電圧	AC100V 50/60Hz共用
制御出力	無電圧連続メイク接点 (AC100V 0.6A)
開始金額	100円～1600円 (100円単位 16種類)
動作時間	1秒～24時間/100円相当 64種類

[2] 接続方法

- 付属キーにより、コインタイマの表面パネルを開き、機器または壁面に取り付けてください。
- 制御出力は2P端子台になっていますので、市販の丸型圧着端子等を利用してエアコンの遠隔制御用P板と接続して下さい。

エアコン 遠隔制御用基板 コインタイマーCTN-60H2

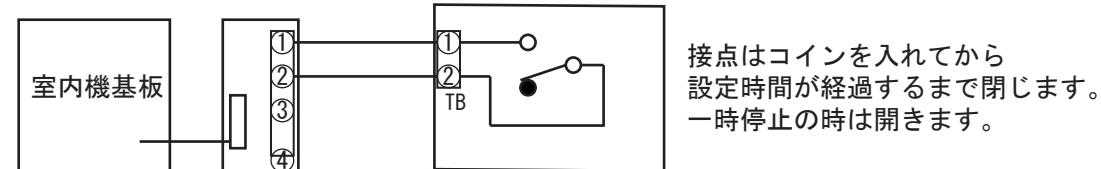


③④は接続しないで下さい。

注. 適用遠隔制御用基板
ダイキン工業(株)製 KRP40-1、KRP410A23S、
KDC100A21A、KRP410A11S

[3] 構成部品

下記の部品を確かめてください。

コインタイマー本体	1台
キー	2個
取付用ネジ	3個
料金シール	1枚
取扱説明書(本書)	1枚
安全上のご注意	1枚
取り付け穴台紙	1枚

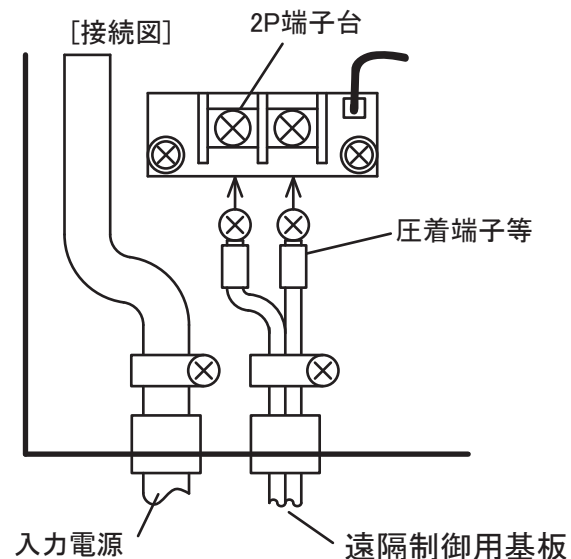

販売元 本田通信工業株式会社 〒146-0092 東京都大田区下丸子1-2-3 TEL:03(3758)5621

[4] 設定要領

動作時間および開始金額を変更する時は、本表に従って基板上的ディップスイッチ(DSW1, DSW2)の設定を行って下さい。

なお出荷時の設定は次の通りです。


開始金額：100円 動作時間：60分/100円(★印) DSW1-5:OFF DSW1-6:OFF

①開始金額設定表

開始金額	DSW1			
	4	3	2	1
★100円	OFF	OFF	OFF	OFF
200円	OFF	OFF	OFF	ON
300円	OFF	OFF	ON	OFF
400円	OFF	OFF	ON	ON
500円	OFF	ON	OFF	OFF
600円	OFF	ON	OFF	ON
700円	OFF	ON	ON	OFF
800円	OFF	ON	ON	ON
900円	ON	OFF	OFF	OFF
1000円	ON	OFF	OFF	ON
1100円	ON	OFF	ON	OFF
1200円	ON	OFF	ON	ON
1300円	ON	ON	OFF	OFF
1400円	ON	ON	OFF	ON
1500円	ON	ON	ON	OFF
1600円	ON	ON	ON	ON

②動作時間設定表

動作時間	DSW2					
	6	5	4	3	2	1
★1時間	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
1時間15分	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
1時間30分	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
2時間	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
2時間30分	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
3時間	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
4時間	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
5時間	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
1分	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
5分	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
10分	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
15分	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
20分	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
25分	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
30分	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
45分	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
1秒	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
5秒	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
10秒	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
20秒	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
30秒	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
1分30秒	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
2分	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
2分30秒	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
3分	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
4分	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
6分	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
7分	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
7分30秒	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
8分	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
9分	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
11分	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
12分	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
12分30秒	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
13分	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
14分	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
16分	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
17分30秒	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
18分	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
24分	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
35分	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
40分	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
50分	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
1時間10分	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON
1時間20分	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
1時間40分	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
1時間50分	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
2時間10分	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
2時間20分	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
2時間40分	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
3時間20分	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
3時間30分	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
4時間30分	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
6時間	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
7時間	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
8時間	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
9時間	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
10時間	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
12時間	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
15時間	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
16時間	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
18時間	ON	ON	ON	ON	ON	ON
20時間	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
24時間	ON	ON	ON	ON	ON	ON

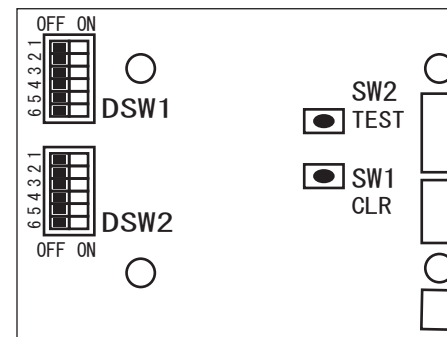

DSW1-5 (出力状態)

ON：稼働時開 OFF：稼働時閉

DSW1-6 (データ記憶機能)

ON：無し OFF：有り

SW1/CLR (リセットスイッチ)

：現在の状態を解除します。

SW2/TEST (テストスイッチ)

：設定の1/10の時間で動作します。

☆表の設定は100円あたりのものです。開始金額が100円以上の場合その倍数時間になります。

(例) 200円60分 の場合下記のように設定します。

開始金額：200円 動作時間：30分

[5] 注意

設定変更する時は、必ずACコードを抜いて実施して下さい。

また設定後はリセットスイッチ(SW1/CLR)を押して下さい。

HD3-0033